PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ZETA TABLET 8GB - 10.1"
TAB-5420-8G

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

ENSAMBLAJE 2
BATERÍA 2
TARJETA DE MEMORIA 2
COMENZAR 2
DESCRIPCIÓN 3
PANTALLA DE INICIO 4
TIENDA DE JUEGOS 10
ENTRETENIMIENTO 10
HERRAMIENTAS 13
CONECTIVIDAD 14
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 15
ESPECIFICACIONES 16

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ENSAMBLAJE

Verifique que la unidad esté completa e incluya lo siguiente:

- Tableta
- Manual del usuario
- Cable USB
- Cable OTG
- Adaptador
- Audífonos
- Maletín de transporte

Usted puede adquirir accesorios adicionales de su proveedor local.

BATERÍA

Antes de utilizar la unidad por vez primera, se debe cargar la batería.

1. Cargue la batería con el adaptador viajero o conecte la unidad a un *power bank* por medio de un cable USB.
2. El icono de batería se mostrará completo si la unidad está apagada.

Nota: Utilice únicamente baterías y cargadores originales. El uso de otro tipo de dispositivos puede generar mal funcionamiento de la unidad.

TARJETA DE MEMORIA

Utilice la tarjeta para guardar archivos multimedia.

1. Inserte la tarjeta de memoria con los conectores de color dorado boca-abajo.
2. Presione la tarjeta de memoria hasta que encaje y haga ‘clic’.

Nota: Nuestra compañía utiliza tarjetas de memoria estándar, pero algunas marcas de tarjetas pueden no ser compatibles con la unidad.

COMENZAR

ENCENDER Y APAGAR LA UNIDAD

Para encender la unidad presione y mantenga el botón de encendido.
Para apagar la unidad presione y mantenga el botón de encendido y luego presione OK.

MODO DE AVIÓN

Para utilizar la unidad sin la conexión a servicios de red, cambie a modo de avión. La ruta es: Configuración, Redes, Más, Modo de Avión.

DESCRIPCIÓN

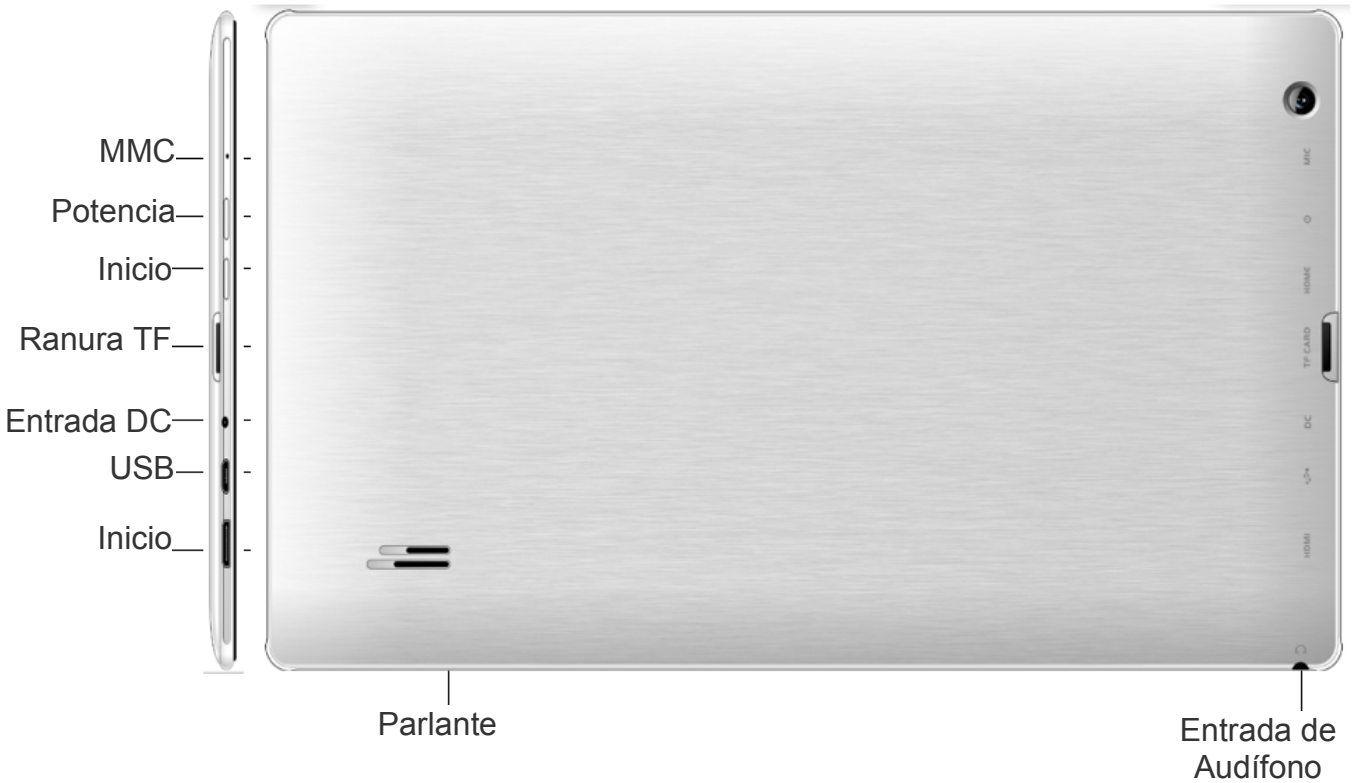

- **Volumen+/-:** Presione estos botones para aumentar y disminuir el volumen.
- **Encender/Bloquear/Reiniciar:** Presione y mantenga por 2 segundos para encender y apagar la tableta. Presione para bloquearla. Presione y mantenga por 6 segundos para reiniciar la tableta.

PANTALLA DE INICIO

La pantalla principal tiene múltiples paneles. Usted puede desplazar estos paneles de derecha a izquierda, puede ver indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones y otros elementos.

1	Búsqueda de texto: introduzca un texto en la casilla de búsqueda para detectar contenidos.
2	Opción: Abre el menú de opciones.
3	Acceda a la lista de aplicaciones y pantalla de widgets.
4	Barra de tareas

AGREGAR ELEMENTOS A LA PANTALLA DE INICIO

Toque el ícono en la parte superior para tener acceder a la lista de aplicaciones como se muestran las imágenes de la pantalla de inicio.

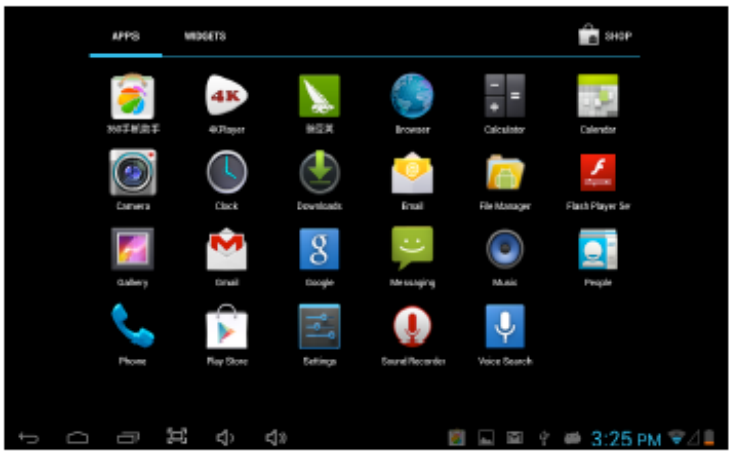

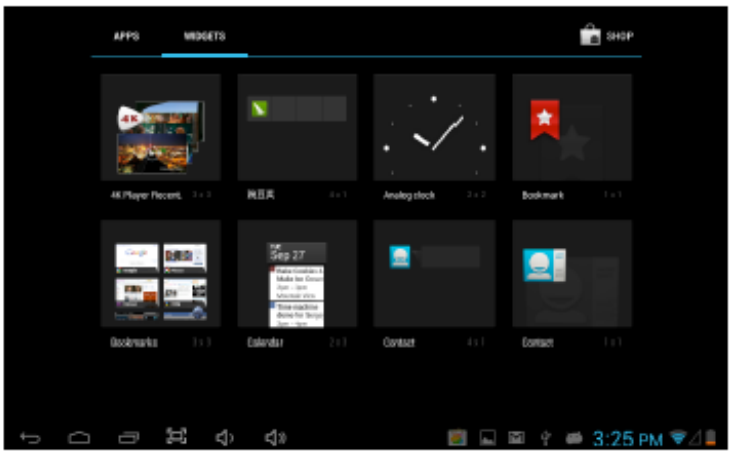

DESPLAZARSE PARA VER MÁS ELEMENTOS

Para agregar elementos a la pantalla de inicio, tóquelos, sosténgalos y arrástrelos a la nueva ubicación. Si desea retirar elementos de la pantalla de inicio, repita el procedimiento y arrástrelos al área de Retirar en la parte superior de la pantalla de inicio.

BARRA DE TAREAS

La barra de tareas aparece en la parte inferior. Muestra los botones utilizados normalmente, el indicador de nivel de batería, el tiempo actual y otros indicadores.

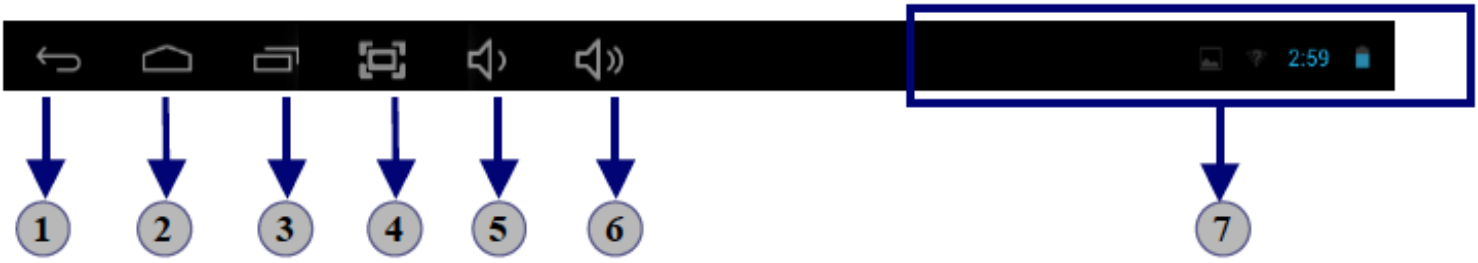

1	Regresar a la pantalla anterior
2	Regresar a la pantalla de inicio
3	Ver registros: ver las aplicaciones a las cuales se ha tenido acceso recientemente
4	Botón de captura de pantalla
5	Reducir volumen
6	Aumentar volumen
7	Muestra notificaciones y la barra de estado. Haga clic para abrir el menú de configuración.

ÍCONOS DE NOTIFICACIÓN Y CONEXIÓN

En la parte inferior de la pantalla está la barra de estado. En el lado derecho, aparecerán íconos y notificaciones de nuevos mensajes, eventos del calendario, alarmas, descargas de aplicaciones, entre otros. En la parte derecha de la barra de estado se verán los íconos de estado de conexión.

LEER NOTIFICACIONES

Al ver una notificación en la barra de estado, toque la barra y deslice su dedo hacia arriba de la pantalla para abrir la lista de notificaciones. Para abrir la notificación, toque el ítem.

Ícono	Definición	Ícono	Definición
	Wi-Fi conectado		Modo avión activado
	Fuerza de la señal		Nuevo texto o mensaje multimedia
	Modo de roaming		Nuevo email
	Reproducción de música		Alarma activada

PANEL DE NOTIFICACIONES

Toque el área de notificaciones para abrir el panel que se muestra en la ilustración. Aquí puede tener acceso a la lista de notificaciones. Toque el ícono de configuración para activar o desactivar las características de conexión inalámbrica y otras configuraciones.

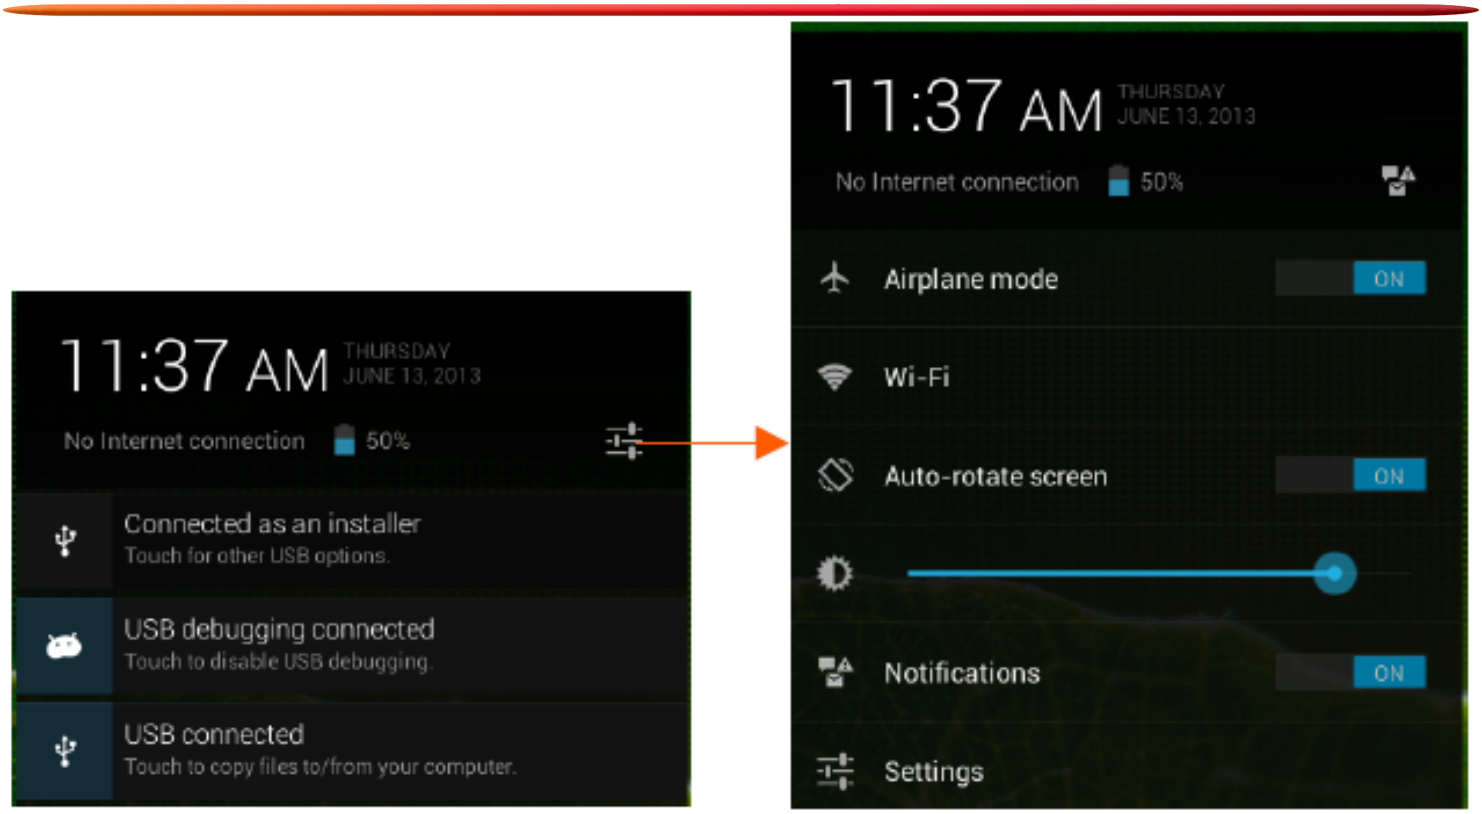

- **Modo de Avión:** Activa o desactiva esta función.
- **Wi-Fi:** Activa o desactiva esta conexión.
- **Giro Automático de Pantalla:** Activa o desactiva la función de giro automático.
- **Brillo:** Ajuste el nivel de brillo de la pantalla.
- **Notificaciones:** Activa o desactiva esta función.
- **Configuración:** Entre a la aplicación de configuración para hacer ajustes.

GIRO AUTOMÁTICO

Al girar la tableta mientras utiliza algunas funciones, la pantalla girará en esa dirección automáticamente para quedar derecha. Si no desea que la pantalla gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Giro Automático de Pantalla,** y desactive la función.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PANTALLA

Para desbloquear la pantalla, toque y sostenga el ícono de bloqueo, luego arrástrelo al área de desbloqueo donde se encuentra el ícono de desbloqueo. Para bloquear la pantalla de forma manual, presione el botón de Encendido.

INTRODUCIR TEXTO

Ingrese texto utilizando los caracteres del teclado virtual. Toque el campo de entrada de texto para desplegar el teclado. Para ocultar el teclado, toque el botón en la barra de tareas. Para cambiar la forma de entrada de datos, presione el botón en la barra de tareas. Desde un campo de texto, puede utilizar la función de Copiar y Pegar para entrada rápida.

PERSONALIZACIÓN DE LA TABLETA

Para personalizar la tableta según sus preferencias, toque el ícono de **Configuración** en la lista de aplicaciones o en el panel de notificaciones.

ADMINISTRAR APLICACIONES

Para administrar aplicaciones instaladas en la tableta, toque el ícono **Configuración, Aplicaciones.**

1. Para desinstalar una aplicación, seleccione **DESCARGAS**, seleccione el ítem, y presione **Desinstalar.**
2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, seleccione **CORRER** o **TODOS**, luego seleccione el ítem y toque la opción que necesita.

SEGURIDAD

Para proteger la seguridad del dispositivo y los datos utilice la función de bloqueo de pantalla o encriptar la tableta.

Bloqueo de Pantalla

Para bloquear la pantalla, toque **Configuración, Seguridad, Bloqueo de Pantalla** de la lista de aplicaciones.

- **Ninguno:** Desactiva el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** Deslizar para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Introducir el PIN para desbloquear.
- **Patrón:** Introducir el patrón para desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el patrón de bloqueo, el cual deberá repetir después para desbloquear.
- **Contraseña:** Introduzca una contraseña para desbloquear la pantalla.
- **Desbloqueo con Rostro:** Mire la tableta para desbloquearla. Siga las instrucciones en pantalla para configurar esta función. Toque **Continuar** para elegir la forma de bloquear la tableta en caso de no poder usar la función de reconocimiento facial. Cuando sea el momento, mire la tarjeta para que reconozca su rostro y se desbloquee. La alternativa si la unidad no puede ver su rostro, es introducir el código PIN o el patrón de bloque

Tiempo de Apagado de Pantalla

Seleccione **Configuración, Pantalla, Dormir** de la lista de aplicaciones. Se puede configurar el tiempo que debe transcurrir para que la pantalla se apague y se bloquee.

REINICIAR LA TABLETA

Usted puede reiniciar el sistema y la configuración de la pantalla de inicio a los valores originales de fábrica siguiendo estos pasos:

1. Seleccione **Configuración, Backup y Reiniciar** de la lista de aplicaciones.
2. Toque el ícono de **Restaurar Valores de Fábrica.**
3. Si desea borrar todos los datos en la tableta, como la música, imágenes, etc., toque el ícono **Borrar Tarjeta SD**.
4. Toque el ícono **Reiniciar Tableta.** La unidad reestablece la configuración de fábrica. **Nota:** Al reestablecer la configuración de fábrica todos los datos se borrarán de la tarjeta SD, incluyendo información de cuentas, sistema, aplicaciones y configuración.

WEB

Correo Electrónico
Para recibir y enviar correos electrónicos, debe utilizar el servicio de correo electrónico. Este servicio es ofrecido por un proveedor externo. Su dispositivo es compatible con los estándares de internet POP3/Imap/Exchange. Antes de poder enviar y recibir correos electrónicos en su dispositivo, es necesario que configure una cuenta de correo electrónico par y definir la configuración de email correctamente. Usted puede definir más de una cuenta de correo.

Establecer la Cuenta de Email
1. Toque Email en la lista de aplicaciones.
2. Utilice la guía de email para crearlo. Toque Siguiente hasta terminar.
3. Si necesita agregar otra cuenta de email, toque el botón de opción en la parte superior derecha, Configuración, Agregar Cuenta, y cree la cuenta de correo siguiendo las instrucciones.

Al terminar de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes se descargarán en la tableta. Si usted ha creado más de dos cuentas, usted puede cambiar entre ellas. Seleccione una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea leer mensajes.

Borrar Cuenta de Email
1. Abra la lista de aplicaciones.
2. Toque el botón de opción en la parte superior derecha, luego seleccione **Configuración** y la cuenta de e-mail que desea borrar.
3. Toque Borrar cuenta y OK para confirmar.

Crear y Enviar un Email
1. Abra la aplicación de Email.
2. Toque el ícono de Correo.
3. En el campo **Para:** introduzca la dirección de correo electrónico del remitente, y si desea escribir más de una cuenta, sepárelas con comas. También puede enviar copias utilizando **CC/BCC**.
4. Para agregar archivos, toque el ícono **Adjuntar Archivo.**
5. Escriba el tema y el texto.
6. Toque el botón **Enviar** para enviar el correo.

GMAIL
Usted puede ver sus mensajes de correo electrónico desde el servicio Google Mail en su bandeja de entrada. Antes de enviar o recibir correos en su dispositivo, debe establecer una cuenta de Gmail.

Crear una Cuenta de Gmail
Si no tiene aún una cuenta de Gmail, toque **Nuevo** y siga las instrucciones en pantalla para crear una.

Establecer una Cuenta de Gmail
Si desea agregar una cuenta existente, toque **Existente**, introduzca la cuenta de correo y la contraseña y seleccione **Siguiente**. Al terminar de establecer la cuenta, podrá descargar los mensajes a su dispositivo.

Ver Mensajes de Correo

1. Al abrir la cuenta de correo, se muestra la cantidad de correos electrónicos en la barra de título y los mensajes sin leer se muestran en letra negrita.
2. Para ver un mensaje de correo electrónico, tóquelo.
3. Para marcar un mensaje de correo importante, toque el ícono de estrella debajo de la fecha. Para cancelar la marca, toque el ícono de estrella de nuevo.

Crear y Enviar un Correo

1. Toque el ícono de Correo.
2. En el campo **Para:** introduzca la dirección de correo electrónico del remitente, y si desea escribir más de una cuenta, sepárelas con comas. También puede enviar copias utilizando **CC/BCC**.
3. Para agregar archivos, toque el ícono **Adjuntar Archivo.**
4. Escriba el tema y el texto.
5. Toque el botón **Enviar** para enviar el correo.

BUSCADOR

Toque el ícono **Buscador** en la lista de aplicaciones para tener acceso a la web.

Buscar Páginas

1. Seleccione **Buscador** para lanzar una página.
2. Escriba la dirección URL para ir a la página que desea.
3. Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dedos hacia adentro. También puede dar toques en la pantalla.

Agregar Ventanas

Usted puede tener múltiples ventanas abiertas al mismo tiempo.

1. Para agregar una ventana, toque el ícono de agregar ventana en la barra de títulos.
2. Para abrir la ventana, toque el título de la ventana.
3. Para cerrar la ventana, toque la equis en la barra de título.

Establecer Página de Inicio

1. Toque el botón de opción en la parte superior derecha.
2. Seleccione **Configuración, General, Establecer Página de Inicio**
3. Introduzca la dirección web de la página que desea establecer.

Agregar Marcadores

Al navegar, utilice el ícono de Estrella para agregar la dirección que desea a la lista de marcadores, y así tener fácil acceso más adelante.

Ver Marcadores e Historial

Toque el ícono de estrella para abrir la lista de marcadores y el historial reciente. Toque el marcador que desee para mostrar la página web.

Personalizar Buscador

Para hacer ajustes en su buscador, toque el botón de opción en la parte superior derecha, y seleccione **Configuraciones.**

TIENDA DE JUEGOS

La tienda de juegos le permite descargar con facilidad una abundancia de aplicaciones directamente al dispositivo. Antes de utilizar la Tienda de Juegos, debe tener una Cuenta de Google.

1. De la lista de aplicaciones, toque **Tienda de Juegos.**
2. Acceda a su Cuenta de Google.
3. Busque y descargue aplicaciones que desee.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Nota

- Todas las aplicaciones son desarrolladas por terceros. Para obtener información acerca de los desarrolladores, usted puede leer la descripción de cada aplicación.
- Nuestra compañía no se hace responsable por el uso de estas aplicaciones y daños que puedan generar.

ENTRETENIMIENTO

VIDEO

Para ver u organizar sus imágenes y clips de videos, o editar y enviar sus archivos a otros dispositivos, o establecer imágenes como fondos de pantalla. Seleccione **Video** de la lista de aplicaciones.
Nota: Toma algún tiempo más entrar a esta aplicación, según la cantidad de archivos guardados.

Formatos Soportados

Tipo	Formato
Imagen	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	AVI（H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4

Nota: Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en que estén codificados.

Mirar una Imagen

1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione una imagen para ver. Si desea ver más imágenes, desplácese de derecha a izquierda.
3. Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dos dedos acercándolos. También puede dar dos toques a la pantalla.
4. Para comenzar la presentación de imágenes, presione el botón **Play** en la barra de título.
5. Para ver los detalles de un archivo, toque el botón de opción y seleccione **Detalles**.
6. Para compartir una imagen con otras personas a través del correo electrónico, Gmail o mensajería, toque la barra de título.
7. Para seleccionar una imagen como fondo de pantalla, toque el botón Opción en la parte superior y seleccione **Establecer Imagen como, Fondo de Pantalla,** y arrastre la imagen al área de corte para cortar el tamaño que desee, y luego presione **Cortar.**
8. Para establecer una imagen como identificación de la persona que llama, toque el botón opción en la parte superior derecha **Establecer Imagen como, Foto de Contacto, Contactos,** Crear un nuevo contacto o seleccionar un contacto existente, arrastre la imagen el cuadro de corte para crear el área de corte, luego presione **Cortar.**

Editar una Imagen

Para cortar una imagen, toque el botón de opción en la parte superior derecha, luego seleccione **Cortar.**

1. Para mover la caja de corte, toque y sostenga la caja de corte y arrástrela a la ubicación deseada.
2. Para cambiar el borde de selección de la caja de corte, arrastre la caja al tamaño deseado.
3. Al terminar, toque **Guardar.**

Para editar imágenes y aplicar varios efectos, toque el botón de opción en la parte superior derecha. Luego seleccione **Editar.**

1. Para aplicar un efecto de color, presione el botón
2. Para colocar un marco, presione el botón
3. Para cortar, enderezar o girar la imagen presione el botón .
4. Para ajustar el contraste, presione el botón

Reproducir un Video

1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione un video para reproducir.
3. Utilice los controles de reproducción con el teclado virtual.
4. Para ver un video guardado en su dispositivo en el televisor, conecte el dispositivo y el televisor con un cable HDMI.

MÚSICA

Utilice esta función para reproducir archivos de música en los siguientes formatos: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A, entre otros. **Nota:** Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en la que estén codificados.

Agregar archivos de música a la tableta

Comience por transferir archivos a su dispositivo o a la tarjeta de memoria.

Reproducir música

1. Seleccione un archivo de música.
2. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

- Presione este botón para activar la reproducción aleatoria
- Presione este botón para repetir la lista actual hasta que termine
- Presione este botón para repetir la pista actual

Crear una lista de reproducción

1. Toque y sostenga un archivo de música.
2. Seleccione Agregar a la lista de reproducción.
3. Seleccione **Nuevo.**
4. Ingrese un nombre.

5. Toque **Guardar.**

Borrar una lista de reproducción
1. Toque Listas de Reproducción.
2. Toque y sostenga la lista de reproducción que desea borrar.
3. Seleccione **Borrar.**

CÁMARA
Utilice esta función para tomar fotografías y videos.

Tomar una fotografía
1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Antes de tomar la fotografía, debe hacer algunos ajustes.

Presione este botón para cambiar entre la cámara posterior y frontal
Deslice el icono para tomar fotos o filmar un video
Tomar foto
Ver las fotos tomadas
3:17 PM

Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dedos hacia adentro.

Ícono	Definición
	Elija el modo de captura continua.
	Cambie del modo panorama al modo paisaje
	Aplicar un filtro
	Cambiar la configuración de la cámara

Dirija el lente al objeto que va a fotografiar. La imagen se guardará automáticamente en la carpeta DCIM. Seleccione el ícono de visor de imágenes en la parte superior derecha para ver las imágenes.

Grabar un video
1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara.** Elija el modo de video.
2. Antes de grabar el video, debe hacer algunos ajustes.

Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dedos hacia adentro.

Ícono	Definición
AW	Ajuste el balance de blancos
GIF	Ajuste el intervalo de tiempo
720P	Ajuste la calidad de video
	Cambie la configuración de la cámara

3. Toque el botón para comenzar a grabar. La longitud del video depende del espacio disponible para almacenar.
4. Toque nuevamente este botón para detener la grabación. El video se guardará en la carpeta DCIM.
5. Después de comenzar la grabación de los videos, seleccione el ícono de visor de imágenes para ver los videos.

HERRAMIENTAS

CALENDARIO

Con esta función, usted puede consultar su calendario por día, semana o mes, crear eventos y establecer una alarma como recordatorio si es necesario. Para tener acceso al calendario, toque **Calendario** de la lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento, toque el ícono .
- Llene los campos y establezca una categoría, fecha, hora y alarma.
- Al terminar, seleccione **HECHO**.
2. Usted puede ver el calendario en diferentes vistas, Días, Semana, Mes y Todos.
3. Para borrar una entrada, toque el evento para abrirlo, y luego seleccione OK.

ALARMA

De la lista de aplicaciones, toque **Reloj,** y luego seleccione **Ajustar Alarma.**

1. Toque **Agregar Alarma.**
2. Marque la casilla de selección al lado de **Encender Alarma** para activar la alarma.
3. Ajuste los detalles de la alarma. Al terminar, presione **OK**.
4. Cuando la alarma suene, si desea detenerla, toque el botón **Descartar.** Si desea repetir la alarma después de un tiempo especificado, toque **Snooze.**
5. Para cancelar la alarma, elimine la marca en la casilla de selección.
6. Para borrar una alarma, toque y mantenga la alarma, seleccione **Borrar** y **OK.**

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Muchas de las características de la unidad, como las imágenes, los videos, los documentos, los adjuntos recibidos y los archivos y aplicaciones descargados se almacenan en la memoria. Con el Administrador de Archivos, usted puede guardar y buscar archivos y carpetas en su dispositivo, o editar, mover, copiar archivos. Usted también puede enviar archivos a dispositivos compatibles.

Nota

- Algunos formatos de archivos pueden no tener soporte dependiendo del software o del dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en que estén codificados.

GRABADORA DE SONIDOS
Con esta función, usted puede grabar un memo de voz. En la lista de aplicaciones, toque **Grabadora.**

- Para grabar, presione el botón .
- Para pausar, presione el botón
- Para escuchar la grabación, presione el botón

CALCULADORA
Utilice la calculadora para hacer cálculos sencillos. Utilice el teclado virtual.

CONECTIVIDAD

CONEXIÓN USB
Usted puede conectar la unidad a un computador y utilizarla como disco removible, lo cual le permite tener acceso al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria, introduzca la tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Con un cable USB, conecte el dispositivo al computador.
3. Abra el panel de notificaciones y seleccione **Conexión USB.**
4. Toque Encender Almacenamiento USB.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del computador a la tarjeta de memoria.

BLUE-CONNECT
Usted puede conectarse de forma inalámbrica con otros dispositivos compatibles con esta tecnología. Los dos dispositivos deben estar máximo a 33 pies de distancia. Con esta tecnología usted puede hacer lo siguiente: manejar las llamadas con un dispositivo inalámbrico Blue-Connect, escuchar música de forma remota con audífonos Blue-Connect, y enviar y recibir datos.

Activar Blue-Connect

1. De la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración.**
2. En el campo **Redes,** active la función Blue-Connect.
3. Haga el enlace con otro dispositivo Blue-Connect. Si es necesario, introduzca una contraseña. La contraseña por defecto es 0000.
4. Para recibir o enviar archivos, elija la opción Blue-Connecto como medio de intercambio de información. En el campo **Redes**, toque **BlueZ** para que su tableta sea visible para otros equipos.

WI-FI
Utilice esta función para conectarse al internet u otros dispositivos de red en cualquier parte donde haya acceso.

Activar Wi-Fi

1. En la lista de aplicación, toque **Configuración.**
2. En el campo **Redes,** active la función **Wi-Fi.**

Encontrar y Conectarse al Wi-Fi

1. Una vez se active el Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente una conexión Wi-Fi disponible.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione conectar.

RED PRIVADA VIRTUAL (VPN)

Usted puede crear una red privada virtual y conectarse a su red privada a través de una red pública como el internet. Nota: Se debe crear un PIN de bloqueo de pantalla antes de utilizar esta función.

Establecer una Conexión VPN

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración VPN.**
2. Seleccione **Agregar Perfil VPN** y personalice la información de conexión. (Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del tipo de VPN).
3. Toque **Guardar** al terminar.

Conectarse a una red privada

1. Seleccione Configuración VPN.
2. Seleccione una red privada para conectarse.
3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y seleccione Conectar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Tenga en cuenta estas recomendaciones para un mejor uso de su tableta.
- Apague la unidad en lugares donde no esté permitido el uso de redes de internet.
- No utilice la tableta mientras maneja un automóvil.
- Evite usar la tableta cerca de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias.
- Apague la tableta en lugares donde haya explosiones potenciales debido a gases, como por ejemplo, estaciones de gasolina.
- Mantenga la unidad lejos de su cuerpo si utiliza un marcapasos.
- No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- No utilice la unidad en lugares húmedos o con mucho polvo.
- No utilice la unidad cerca de campos magnéticos.
- Evite que la unidad se golpee.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico autorizado.

ESPECIFICACIONES

CPU	A31s Quad Core, Cortex A7, 1.2GHz
Sistema Operativo	Android 4.4
RAM	1GB
Flash	8GB
LCD	1024*600 pixeles, pantalla TN
Cámara	Frontal 0.3Mp, Posterior 2.0Mp,
Pánel Táctil	G+P
Función	WIFI + BT
Batería	Batería de litio 5000mAh
Adaptador	Salida 5V/2A

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- El robot Android™ se reproduce ó modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y es usado de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento 3.0 de bienes comunes creativos.
- Android™ es una Marca Registrada de Google Inc.
- © 2012 Google Inc. Todos los derechos reservados. Gmail, Google Talk son marcas registradas propiedad de Google Inc

MANUAL DO USUÁRIO
ZETA TABLET 8GB – 10.1"
TAB-5420-8G

PREZADO CLIENTE
A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

ÍNDICE

DESEMBALE 2
BATERIA 3
CARTÃO DE MEMÓRIA 3
INÍCIO 3
DESCRIÇÃO 3
TELA INICIAL 4
LOJA DE JOGOS 11
ENTRETENIMENTO 11
FERRAMENTAS 14
CONECTIVIDADE 15
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 16

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.

Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESEMBALE

Verifique se o aparelho está completo e inclui os seguintes itens:

- Tablet
- Manual do Usuário
- Cabo USB
- Cabo OTG
- Adaptador
- Fones de Ouvido
- Bolsa de Transporte

Você pode comprar acessórios adicionais com seu revendedor local.

BATERIA

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Carregue a bateria com o adaptador de viajante ou conectar o aparelho a um banco de potência através de um cabo USB.
2. O ícone de bateria cheia é exibido se o aparelho está desligado.

Nota: Use somente baterias e carregadores originais. O uso de outros dispositivos pode causar mau funcionamento do aparelho.

CARTÃO DE MEMÓRIA

Use o cartão para armazenar arquivos de mídia.

1. Insira o cartão de memória com os conectores dourados virados para baixo.
2. Empurre o cartão de memória até que se encaixe e faça 'clique'.

Nota: Nossa empresa utiliza cartões de memória padrão, mas algumas marcas de cartões podem não ser compatíveis com o aparelho.

INÍCIO

LIGA E DESLIGA SEU APARELHO

Para ligar o aparelho pressione e segure o botão de ligar.
Para desligar pressione e segure o botão de ligar e logo pressione OK.

MODO AVIÃO

Para utilizar o aparelho sem ligar aos serviços de rede, mude para o modo avião. O caminho é: Configuração, Redes, Mais, Modo Avião.

DESCRIÇÃO

- **Volume+/-:** Pressione estes botões para aumentar e diminuir o volume.
- **Ligar /Bloquear/Reiniciar:** Pressione e segure por 2 segundos para ligar e desligar o tablet. Pressione para bloquear. Pressione e segure por 6 segundos para reiniciar o tablet.

TELA INICIAL

A tela principal tem vários painéis. Você pode mover esses painéis da direita para a esquerda, você pode ver indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e outros elementos.

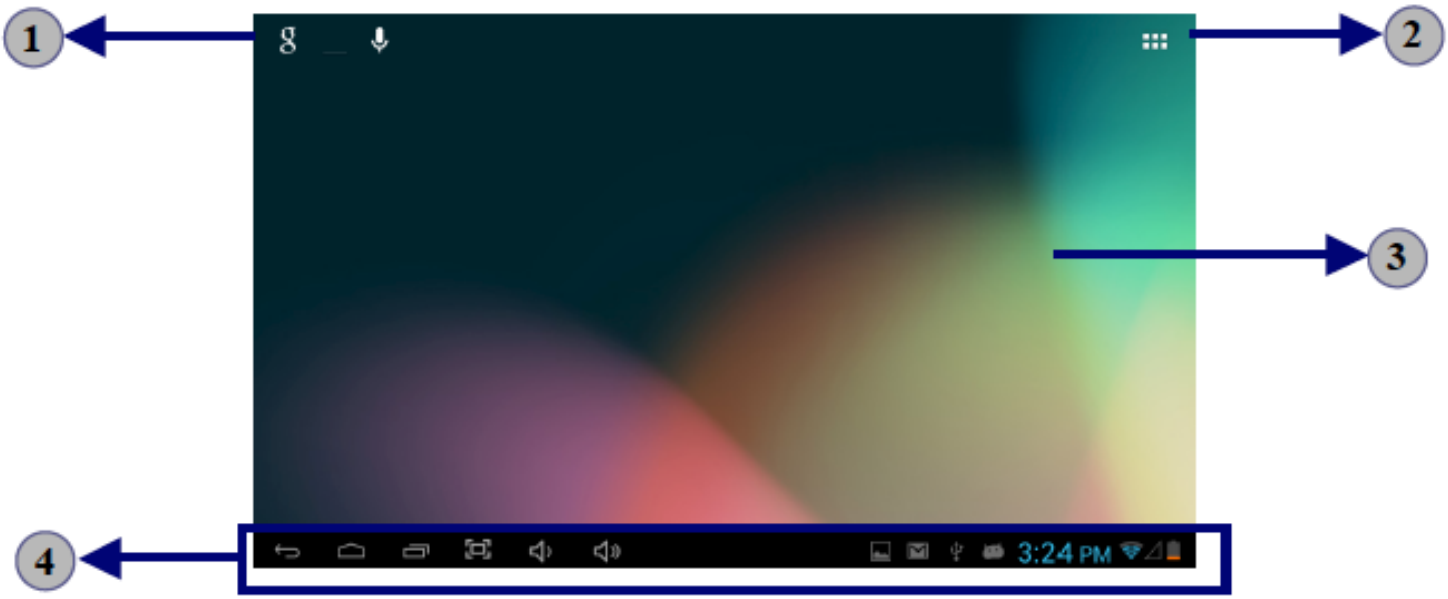

1	Pesquisa de texto: digite um texto na caixa de pesquisa para detectar conteúdo.
2	Opção: Abra o menu de opções.
3	Acesse a lista de aplicativos e tela de widgets.
4	Barra de tarefas

ADICIONAR ITENS Á TELA INICIAL

Toque no ícone na parte superior para ter acesso à lista de aplicativos, como são exibidas as imagens da tela inicial.

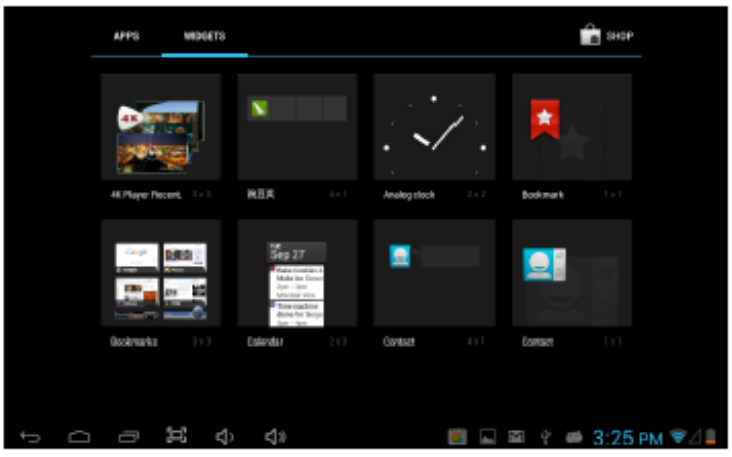

DESLIZE PARA VER MAIS ITENS

Para adicionar itens à tela inicial, tocá-los, prendê-los e arrastá-los para o novo local. Para remover

itens da tela inicial, repita o procedimento e arraste a área de Remover na parte superior da tela inicial.

BARRA DE TAREFAS

A barra de tarefas esta na parte inferior. Mostra os botões normalmente utilizados, o indicador de nível da bateria, o tempo atual e outros indicadores.

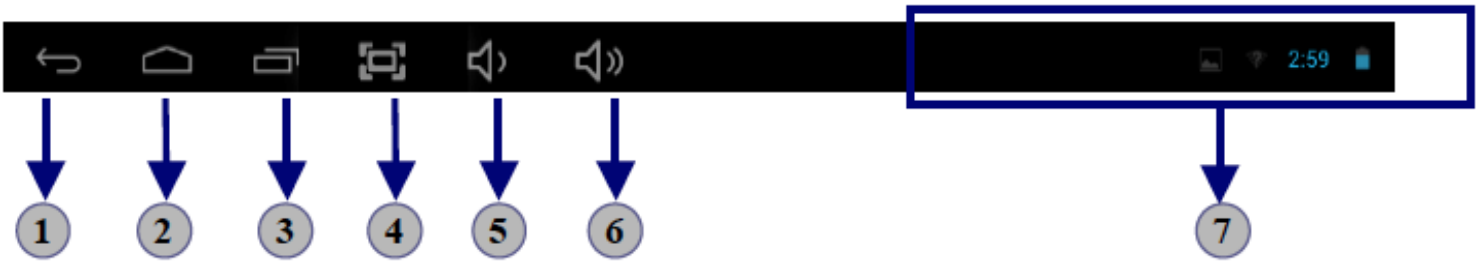

1	Retorne à tela anterior
2	Retorne à tela inicial
3	Exibir registros: ver os aplicativos que foram recentemente acessados
4	Botão de captura de tela
5	Diminuir Volume
6	Aumentar Volume
7	Exibe notificações e barra de status. Clique para abrir o menu de configuração.

ÍCONES DE NOTIFICAÇÃO E CONEXÃO

Na parte inferior da tela esta a barra de status. No lado direito irá aparecer os ícones e notificações de novas mensagens, eventos de calendário, alarmes, downloads de aplicativos e muito mais. No lado direito da barra de status você pode olhar os ícones de status de conexão.

LEIA NOTIFICAÇÕES

Quando você vê uma notificação na barra de status, toque na barra e deslize o dedo para cima da tela para abrir a lista de notificação. Para abrir a notificação, toque no item.

Ícono	Definición	Ícono	Definición
	Wi-Fi conectado		Modo avião ativado
	Força do sinal		Novo texto ou mensagem multimídia
	O modo roaming		Novo email
	Reprodução de música		Alarme ativado

PAINEL DE NOTIFICAÇÃO

Toque na área de notificação para abrir o painel mostrado na Figura. Aqui você pode acessar a lista de notificação. Toque no ícone de configurações para ativar ou desativar os recursos sem fio e outras configurações.

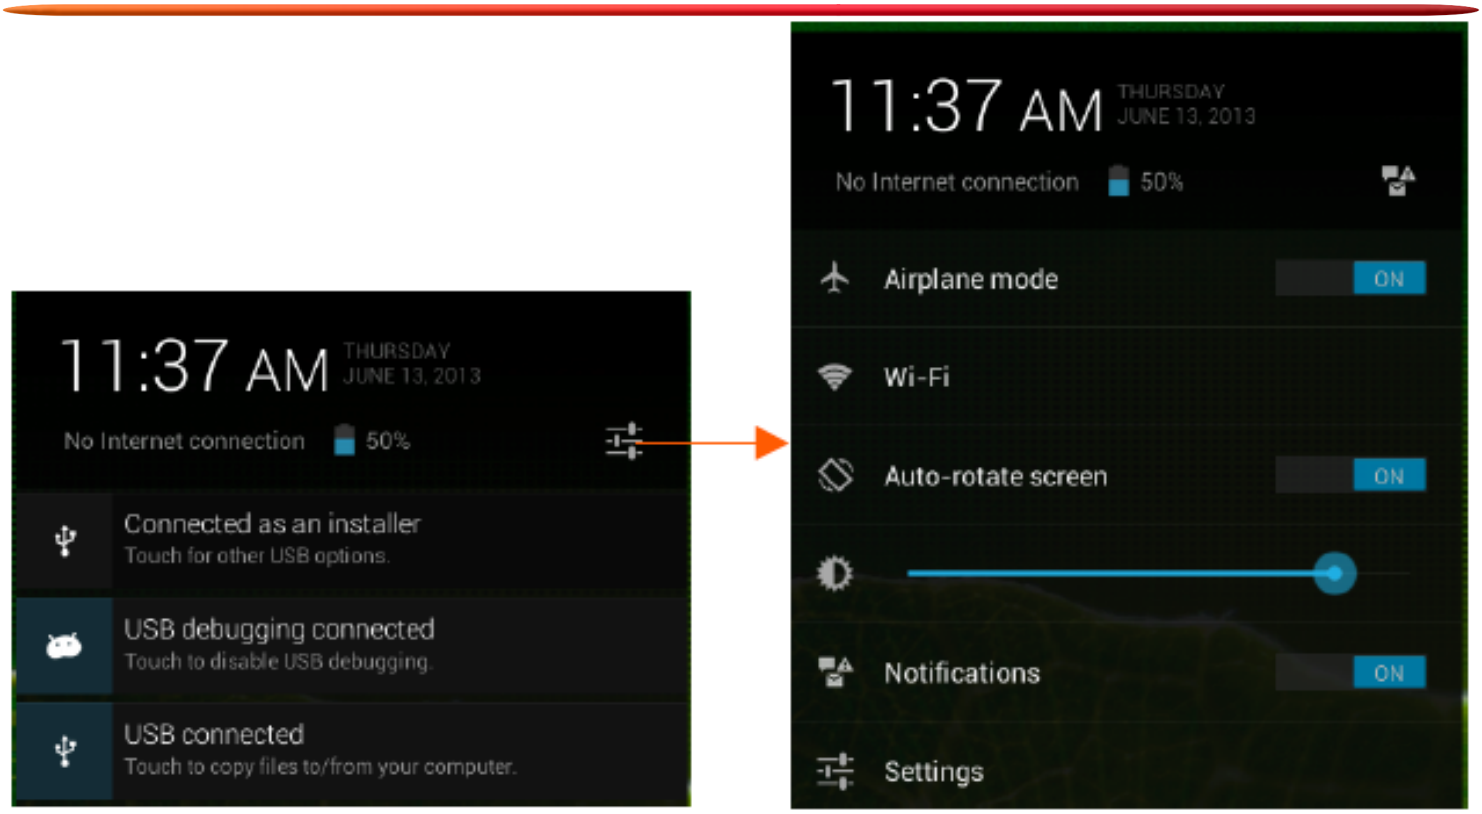

- **Modo Avião:** Ativa ou desativa a função.
- **Wi-Fi:** Ativa o desativa a conexão.
- **Rotação Automática da Tela:** Ativa ou desativa a rotação automática.
- **Brilho:** Ajuste o brilho da tela.
- **Notificações:** Ativa ou desativa esta função.
- **Configurações:** Entre no aplicativo de configuração para fazer ajustes.

GIRO AUTOMÁTICO

Virando o tablet ao usar algumas funções, a tela gira automaticamente ficando na direção certa. Se você não quiser que a tela girar, abra o painel de notificações e selecione rotação automática da tela, e desabilitar a função.

BLOQUEAR E DESBLOQUEAR A TELA

Para desbloquear a tela, toque e segure o ícone do bloqueio, em seguida, arraste-o para a área de desbloqueio onde esta o ícone de desbloqueio. Para bloquear a tela manualmente, pressione o botão Ligar.

DIGITAR TEXTO

Digite o texto usando os caracteres do teclado virtuais. Toque no campo de introdução de texto para exibir o teclado. Para ocultar o teclado, toque o botão na barra de tarefas. Para alterar o modo de entrada de dados, pressione na barra de tarefas. A partir de um campo de texto, você pode usar a função copiar e colar para a entrada rápida.

PERSONALIZAÇÃO DO TABLET

Para personalizar o tablet com as suas preferências, toque no ícone Configurações na lista de aplicativos ou no painel de notificações.

GERENCIAR APLICATIVOS

Para gerenciar aplicativos instalados no tablet, toque no ícone Configurações, Aplicativos**.**

1. Para desinstalar um aplicativo, selecione **BAIXAR**, selecione o item e pressione **Desinstalar.**
2. Para interromper ou alterar as configurações de um aplicativo, selecione EXECUTAR ou TODOS, em seguida, selecione o item, e toque na opção que você precisa.

SEGURANÇA

Para proteger a segurança do dispositivo e os dados, usar a função de bloqueio da tela ou criptografar o tablet.

Bloqueio de Tela

Para bloquear a tela, toque em Configurações, Segurança, Bloqueio de Tela da lista de aplicativos.

- **Nenhum:** Desativar o bloqueio de tela.
- **Deslize:** Deslize a tela para desbloquear.
- **PIN:** Digite o PIN para desbloquear.
- **Padrão:** Digite o padrão para desbloquear. Siga as instruções para desenhar o seu padrão de bloqueio, que deve ser repetido após do desbloqueio.
- **Senha:** Digite uma senha para desbloquear a tela.
- **Desbloquear com Rosto:** Olhe o tablet para desbloquear. Siga as instruções na tela para configurar essa função. Toque **Continuar** para escolher a forma de bloquear o tablet no caso de você não poder usar a função de reconhecimento facial. Quando chega a hora, olhe para o cartão para reconhecer o seu rosto e destravar. A alternativa, se o aparelho não conseguiu ver seu rosto, pode introduzir o código PIN ou padrão de bloqueio.

Tempo de Desligado da Tela

Selecione **Configuração, Tela, Sono** na lista de aplicativos**.** Você pode definir o tempo que deve decorrer antes que a tela se desligue e fique bloqueada.

REINICIO DO TABLET

Você pode reiniciar o sistema e configurar a tela inicial para as configurações originais de fábrica, seguindo estes passos:

3. Selecione **Configurações, Backup** e **Reiniciar** na lista de aplicativos.
4. Toque no ícone **Restaurar Configurações de Fábrica.**
5. Se você deseja apagar todos os dados do tablet, como música, imagens, etc., toque no ícone Apagar Cartão SD.
6. Toque no ícone **Reiniciar Tablet.** O aparelho redefine as configurações de fábrica. **Nota:** Ao restaurar as configurações de fábrica, todos os dados serão apagados do cartão SD, incluindo informações de conta, sistema, aplicativos e configuração.

WEB

Correio Eletrônico

Para receber e enviar e-mails, você deve usar o serviço de correio eletrônico. Este serviço é oferecido por um fornecedor externo. O dispositivo é compatível com os padrões da Internet POP3/Imap/Exchange. Antes que você possa enviar e receber e-mails no seu dispositivo, você precisa configurar uma conta de e-mail e definir as configurações de e-mail corretamente. Você pode definir mais de uma conta de correio eletrônico.

Definir a Conta de E-mail

1. Toque em E-mail na lista de aplicativos.
2. Use o guia para criar e-mail. Toque em Avançar para concluir.
3. Se você precisar adicionar outra conta de e-mail, toque no botão no canto superior direito, Configurações, Adicionar Conta e criar a conta de email com as instruções.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens são baixadas para o tablet. Se você tiver criado mais de duas contas, você pode alternar entre elas. Selecione uma conta no canto superior esquerdo da tela e selecione a conta da qual você deseja ler mensagens.

Apagar Conta de Correio Eletrônico

1. Abra a lista de aplicações.
2. Toque no botão de opção no canto superior direito, em seguida, selecione Configurações e conta de e-mail para ser excluída.
3. Toque em Remover conta, e OK para confirmar.

Criar e Enviar E-mail

1. Abra o aplicativo de e-mail.
2. Toque no ícone E-mail.
3. No campo **Para:** Digite o endereço de e-mail do remetente, e se você quer escrever mais de uma conta, separe com vírgulas. Você também pode enviar cópias usando **CC/BCC**.
4. Para adicionar arquivos, toque no ícone **Anexar Arquivo.**
5. Digite o assunto e o texto.
6. Toque no botão **Enviar** para enviar o e-mail.

GMAIL

Você pode verificar seus e-mails do serviço do Google Mail em sua caixa de entrada. Antes de enviar ou receber e-mails no seu dispositivo, você deve configurar uma conta de Gmail.

Criar uma conta do Gmail

Se você ainda não tiver uma conta do Gmail, toque em **Novo** e siga as instruções na tela para criar uma.

Configurar uma Conta do Gmail

Para adicionar uma conta existente, toque em **Existente**, digite seu e-mail e senha e selecione **Avançar**. Quando terminar de configurar a conta, você pode baixar as mensagens para o seu dispositivo.

Ver Mensagens de Correio

1. Quando você abre a conta de e-mail, é exibida a quantidade de e-mails na barra de título e mensagens não lidas são exibidas em negrito.
2. Para ver uma mensagem de e-mail, toque.
3. Para marcar uma importante mensagem de e-mail, toque no ícone de estrela abaixo da data. Para cancelar a marcação, toque no ícone de estrela novamente.

Criar e Enviar uma Mensagem de Correio

1. Toque no ícone E-mail.
2. No campo **Para:** Digite o endereço de e-mail do remetente, e se você quer escrever mais de uma conta, separe com vírgulas. Você também pode enviar cópias usando **CC/BCC**.
3. Para adicionar arquivos, toque no ícone **Anexar Arquivo.**
4. Digite o assunto e o texto.
5. Toque no botão **Enviar** para enviar o e-mail.

PESQUISAR

Toque no ícone de **Pesquisa** na lista de aplicativos para acessar a web.

Pesquisa de Páginas

1. Selecione Pesquisar para achar uma página.
2. Digite o endereço URL para ir para a página que você deseja.
3. Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve para fora. Para fazer Zoom Out, Mova os dedos para dentro. Você também pode tocar na tela.

Adicionar Janelas

Você pode ter várias janelas abertas ao mesmo tempo.

1. Para adicionar uma janela, toque no ícone de adicionar janela na barra de título.
2. Para abrir a janela, toque no título da janela.
3. Para fechar a janela, clique no X na barra de título.

Definir Página de Início

1. Toque no botão de opção no canto superior direito.
2. Selecione Configuração, Geral, Definir página de Início.
3. Digite o endereço web da página que você deseja definir.

Adicionar Favoritos

Ao navegar, use o ícone de estrela para adicionar o endereço à lista de favoritos, para ter fácil acesso mais para frente.

Ver Favoritos e História

Toque no ícone de estrela para abrir a lista de favoritos e históricos recentes. Toque no marcador que deseja exibir a página da Web.

Personalize Pesquisa

Para fazer ajustes no seu navegador, toque no botão de opção no canto superior direito, e selecione Configurações**.**

LOJA DE JOGOS

A loja de jogos permite que você facilmente baixar uma abundância de aplicativos diretamente para o dispositivo. Antes de usar a Loja de Jogos deve ter uma Conta do Google.

1. Na lista de aplicativos, toque em Loja de Jogos**.**
2. Acesse sua Conta do Google.
3. Procure e faz download nos aplicativos que deseje.
4. Siga as instruções na tela.

Nota

- Todos os aplicativos são desenvolvidos por terceiros. Para obter informações sobre os desenvolvedores, você pode ler a descrição de cada aplicativo.
- Nossa empresa não é responsável pelo uso desses aplicativos, e que possam causar danos.

TALK

O Google Talk é um aplicativo de comunicação de graça para mensagens instantâneas, voz e vídeo chat. Antes de usar o Google Talk, você deve ter uma conta do Google.

1. Na lista de aplicativos, toque **Talk.**
2. Defina a sua conta de Google e entre, logo siga as instruções na tela.
3. Selecione **Adicionar amigo**, digite o e-mail dessa pessoa e selecione **Enviar convite.**
4. Quando o seu amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos. Agora você pode começar a se comunicar.

ENTRETENIMENTO

VÍDEO

Para ver ou organizar suas imagens e clipes de vídeo ou editar e enviar seus arquivos para outros dispositivos, ou definir as imagens como fundo da tela. Escolha **Vídeo** da lista de aplicativos.

Nota: Leva algum tempo para chegar a este aplicativo, segundo o número de arquivos salvos.

Os Formatos Suportados

Tipo	Formato
Imagem	JPEG, GIF, BMP, PNG
Vídeo	AVI（H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4

Nota: Alguns arquivos não podem ser reproduzidos, dependendo de como eles são codificados.

Veja uma imagem

1. Selecione uma pasta.
2. Selecione uma imagem para olhar. Para ver mais imagens, vá para a direita ou para a esquerda.
3. Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve para fora. Para fazer Zoom Out, mover os dois dedos em direção do centro da tela. Você também pode dar dois toques na tela.
4. Para iniciar a apresentação de imagens, pressione o botão Play na barra de título.
5. Para ver os detalhes de um arquivo, toque no botão de opção e selecione Detalhes.
6. Para compartilhar uma imagem com outras pessoas através de e-mail, Gmail ou Mensagens, tocar na barra de título.
7. Para selecionar uma imagem como papel de parede, toque no botão Opções na parte superior e

selecione **Definir imagem como, Papel de Parede,** e arrastar a imagem para cortador para cortar o tamanho que você desejar, em seguida, pressione **Cortar.**

8. Para definir uma imagem como a identificação da pessoa que chama toque no botão de opção no canto superior direito **Definir Imagem como, Foto de Contato, Contatos, Criar um Novo Contato ou selecione um contato existente,** arraste a imagem para o quadro de corte para criar a área de corte, em seguida, pressione **Cortar.**

Editar uma imagem

Para cortar uma imagem, toque no botão de opção no canto superior direito, em seguida, selecione Cortar**.**

1. Para mover a caixa de corte, toque e segure a caixa de corte e arrastá-la para o local desejado.
2. Para alterar a borda de seleção da caixa de corte, arraste a caixa para o tamanho desejado.
3. Quando terminar, toque em **Salvar**.

Para editar imagens e aplicar vários efeitos, toque no botão de opção no canto superior direito. Em seguida, selecione **Editar.**

1. Para aplicar um efeito de cor, pressione o botão
2. Para colocar um quadro, pressione o botão
3. Para cortar, alisar ou rodar a imagem pressione o botão
4. Para ajustar o contraste, pressione o botão

Reproduzir um vídeo

1. Selecione uma pasta.
2. Selecione um vídeo para reproduzir.
3. Use os controles de reprodução com o teclado virtual.
4. Para ver um vídeo gravado no seu dispositivo na TV, conecte o aparelho e a TV com um cabo HDMI.

MÚSICA

Use esta função para reproduzir arquivos de música nos seguintes formatos: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A, entre outros. **Nota:** Alguns arquivos não podem ser reproduzidos, dependendo de como eles são codificados.

Adicionar arquivos de música para o seu tablet

Comece transferindo arquivos para seu dispositivo ou cartão de memória.

Reproduzir música

1. Selecione um arquivo de música.
2. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

- Pressione este botão para ativar a reprodução aleatória
- Pressione este botão para repetir a lista atual até terminar
- Pressione para repetir a trilha atual

Criar uma lista de reprodução
1. Toque e segure um arquivo de música.
2. Selecione e adicionar na lista de reprodução.
3. Selecione **Novo.**
4. Digite um nome.
5. Toque **Salvar.**

Apagar uma lista de reprodução
Toque em Listas de reprodução
Toque e segure a lista de reprodução que deseja apagar.
Selecione **Apagar.**

Câmera
Use esta função para tirar fotos e vídeos.

Tire uma foto
1. Abra a lista de aplicações e selecione Câmera.
2. Antes de tirar a foto, você deve fazer alguns ajustes.

Pressione este botão para alternar entre a câmera traseira e frontal
Deslize o ícone para tirar fotos ou gravar vídeo
Tirar foto
Veja fotos tiradas
3:17 PM

Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve eles para fora. Para fazer Zoom Out, Mova os dedos para dentro.

Ícone	Definição
	Escolha o modo de captura contínua.
	Alterar do modo Panorama para o modo Paisagem
	Aplicar um filtro
	Altere as configurações da câmera

Direcione a lente para o objeto a ser fotografado. A foto é salva automaticamente na pasta DCIM. Selecione o ícone visor de imagem no canto superior direito para ver imagens.

Gravar um vídeo
1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera.** Selecione o modo de vídeo.
2. Antes de gravar o vídeo, você deve fazer alguns ajustes.

Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve eles para fora. Para fazer Zoom Out, mova os dedos para dentro.

Ícone	Definição
AW	Ajustar o balanço de brancos
	Ajustar o intervalo de tempo
720P	Ajuste a qualidade de vídeo
	Altere as configurações da câmera

3. Toque no botão para iniciar a gravação. O comprimento do vídeo depende do espaço disponível para armazenar.
4. Toque neste botão novamente para parar a gravação. O vídeo é salvo na pasta DCIM.
5. Depois de iniciar a gravação de vídeos, selecione o ícone do visor de imagens para ver os vídeos.

FERRAMENTAS

CALENDÁRIO
Com esta função, você pode exibir o calendário por dia, semana ou mês, criar eventos, e definir um alarme como um lembrete, se necessário. Para acessar o calendário, toque Calendário na lista de aplicativos.

1. Para criar um evento, toque no ícone .
- Preencha os campos e definir uma categoria, data, hora e alarme.
- Quando terminar, selecione **CONCLUÍDO**.
2. Você pode ver o seu calendário em diferentes exibições, Dia, Semana, Mês e Tudo.
3. Para apagar uma entrada, toque no evento para abri-lo e, em seguida, selecione OK.

ALARME
Na lista de aplicativos, toque em Relógio, em seguida, selecione **Ajustar Alarme.**
1. Toque **Adicionar Alarme.**
2. Marque a caixa de seleção ao lado de Ligar Alarme para ativar o alarme.
3. Defina os detalhes do alarme. Quando terminar, pressione OK.
4. Quando o alarme tocar, se você quiser parar, toque no botão Descarte**.** Para repetir o alarme depois de um tempo especificado, toque em Snooze**.**
5. Para cancelar o alarme, remova a seleção na caixa de seleção.
6. Para apagar um alarme, toque e segure o alarme, selecione Apagar e em OK**.**

GERENCIADOR DE ARQUIVOS
Muitos dos recursos do aparelho, tais como imagens, vídeos, documentos, anexos recebidos e arquivos e aplicativos baixados são armazenados na memória. Com o Gerenciador de arquivos, você pode salvar e encontrar arquivos e pastas no seu dispositivo, ou para editar, mover, copiar arquivos. Você também pode enviar arquivos para dispositivos compatíveis.

Nota

- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados dependendo do software ou dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como eles são codificados.

GRAVADOR DE SOM

Com esta função, você pode gravar uma mensagem de voz. Na lista de aplicativos, toque Gravador**.**

- Para gravar, pressione o botão .
- Para pausar, pressione o botão
- Para ouvir a gravação, pressione o botão

CALCULADORA

Use a calculadora para fazer cálculos simples. Utilize o teclado virtual.

CONECTIVIDADE

CONEXÃO USB

Você pode conectar o aparelho a um computador e usá-lo como uma unidade removível, permitindo que você acesse ao diretório do arquivo.

1. Para transferir arquivos de ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
2. Com um cabo USB, conectar o dispositivo ao computador.
3. Abra o painel de notificações e selecione **Conexão USB.**
4. Toque em ligar armazenamento USB.
5. Abra a pasta para visualizar arquivos.
6. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

BLUE-CONNECT

Você pode conectar sem fios a outros dispositivos compatíveis com esta tecnologia. Os dois dispositivos devem estar até 33 pés de distância. Com esta tecnologia, você pode fazer o seguinte: lidar com as chamadas com um dispositivo sem fio Blue-Connect, ouvir remotamente a música com fones de ouvido Blue-Connect, e enviar e receber dados.

Ativar Blue-Connect

1. Na lista de aplicações, selecione Configurações**.**
2. No campo de Redes, ative a função Blue-Connect.
3. Faça ligação com outro dispositivo Blue-Connect. Se necessário, digite uma senha. A senha padrão é 0000.
4. Para receber ou enviar arquivos, escolha a opção Blue-Connect como um meio de troca de informações. No campo **Redes**, toque **BlueZ** de modo que o seu tablet é visível para outros dispositivos.

WI-FI

Use esse recurso para se conectar à internet ou outros dispositivos de rede onde quer que tenha acesso.

Ativar Wi-Fi

1. Na lista de aplicativos, toque em Configurações**.**

2. No campo **Redes,** ative a função **Wi-Fi.**

Encontrar e se Conectar a Wi-Fi

1. Depois que você ativar o Wi-Fi, o dispositivo irá procurar automaticamente uma rede Wi-Fi disponível.
2. Selecione uma rede.
3. Digite uma senha para a rede (se necessário).
4. Selecione Conectar.

REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN)

Você pode criar uma rede privada virtual e se conectar a sua rede privada através de uma rede pública, como a internet. Nota: Você deve criar um PIN de desbloqueio de tela antes de utilizar essa função.

Estabelecer uma conexão VPN

1. Abra a lista de aplicações e selecione Configuração **VPN.**
2. Selecione Adicionar Perfil VPN e personalizar as informações de conexão. (As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN).
3. Toque em **Salvar** para concluir.

Conectar a uma rede privada

1. Selecione Configuração VPN.
2. Selecione uma rede privada para se conectar.
3. Digite o nome de usuário e senha e selecione Conectar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Considere estas recomendações para o melhor uso do seu tablet.
- Desligue o aparelho em locais onde não tem permissão para usar redes de internet.
- Não utilizar o tablet enquanto estiver dirigindo um carro.
- Evite o uso do tablet perto de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferências.
- Desligue o tablet em locais onde existem potenciais explosões devidas a gases, tais como postos de gasolina.
- Mantenha o aparelho longe de seu corpo, se você tiver um marca-passo.
- Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- Não use o aparelho em locais úmidos ou empoeirados.
- Não use o aparelho perto de campos magnéticos.
- Evite bater o aparelho.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Consulte toda a inspeção, serviços de manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico autorizado.

ESPECIFICAÇÕES

CPU	A31s Quad Core, Cortex A7, 1.2GHz
Sistema Operacional	Android 4.4
RAM	1GB
Flash	8GB
LCD	1024*600 pixeles, tela TN
Câmera	Frente 0.3Mp, Traseiro 2.0Mp,
Painel de Toque	G+P
Função	WIFI + BT
Bateria	Bateria de lítio 5000mAh
Adaptador	Saída 5V/2A

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.
- O robô Android ™ é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e compartilhado por Google e é usado de acordo com os termos descritos na Licença de reconhecimento 3.0 de Bem Comum Criativo.
- Android™ é uma marca registrada da Google Inc.
- © 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados. Gmail, Google Talk são marcas comerciais registradas da Google Inc.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
ZETA TABLET 8GB – 10.1"
TAB-5420-8G

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Read me first

- Please read this manual before operating your tablet, and keep it for future reference.
- The descriptions in this manual are based on the default settings.
- Images and screenshots used in this manual may differ from the actual product.
- Available features and additional services may vary by device, software or service provider.
- Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

CONTENTS

Assembling 5
Unpack 5
Charge the battery 5
Install the memory card 5
Getting started 5
Turn your device on and off 5
Switch to flight mode 5
Device layout 6
Home screen 7
Add items to the home screen 7
Task bar 8
Notification panel 8
Auto rotation 9
Lock & unlock the screen 9
Enter text 9
Customize your device 10
Manage applications 10
Security 10
Reset tablet 11
Communication 11
Email 11
Gmail 12
Web 12
Browser 12
Play Store 13
Entertainment 13
4K Player 13
Gallery 14
Music 15
Camera 16
Tools 17

Calendar 17
Alarm 18
File Manager 18
Sound Recorder 18
Calculator 18
Connectivity 18
USB Connection 18
Bluetooth 19
Wi-Fi 19
VPN 20
Safety Precautions 20
Care & Maintenance 21

Assembling

Unpack

Check your product box for the following items.

- Tablet
- User manual
- Adapter
- OTG Cable
- Earphone
- Carry Case
- USB Cable

You can purchase additional accessories from your local retailer.

Charge the battery

Before using the device for the first time, you must charge the battery.

1. You can charge the device with a travel adapter or by connecting the device to a PC with a USB cable.
2. Battery full icon is shown when finished if your device is off.

1. **Warning**：Use only original batteries and chargers. Unapproved chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.

Install the memory card

To store additional multimedia files, you need insert a memory card.

1. Insert a memory card with the gold contacts facing downwards.
2. Push the memory card into the slot until it clicks.

Notice: Our company uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with your device.

Getting started

Turn your device on and off

To turn on your device, press and hold the power key.

To turn off your device, press and hold the power key, and then tap **Power off➥OK.**

Switch to flight mode

To use only your device's non-network services, switch to flight mode. Please follow the instructions below to turn on flight mode:

Tap **Settings➥WIRELESS & NETWORKS➥More➥Airplane mode** from application list to create a checkmark.

Device layout

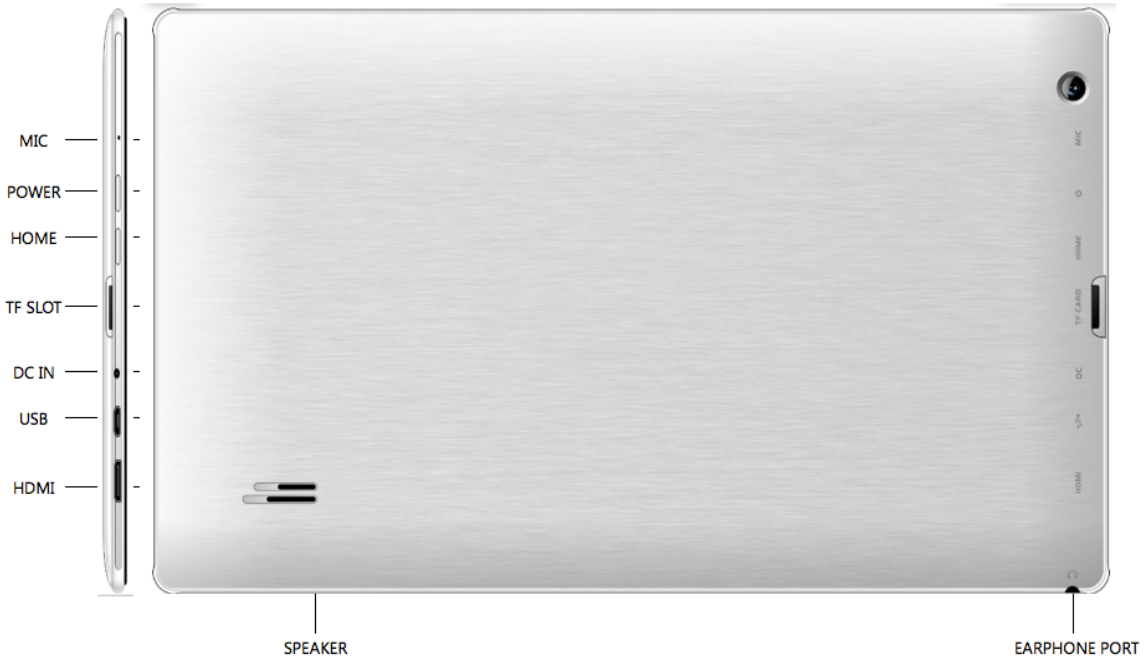

Volume keys	Adjust the device volume.
Power/Lock	Press and hold for 2 seconds to turn on or turn off the device. Press to lock the device.

Home screen

The home screen has multiple panels. Scroll left or right to the panels on the home screen, you can view indicator icons, widgets, shortcuts to applications, and other items.

1	Open the search bar
2	Access the application list and widget screen
3	Scroll left or right to the other panels
4	Task bar

Add items to the home screen

Tap the icon at the upper right to access the application list shown below from home screen.

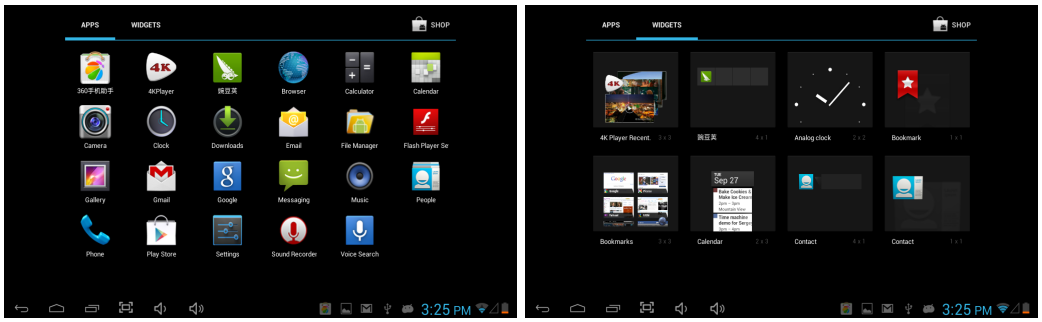

Scroll left or right to view more items.

To add items to the home screen, tap and hold an item, then drag the item to a new location.

To remove items from the home screen, tap and hold an item, then drag the item to the **Remove** area at the top of the home screen.

Task bar

The task bar is shown at the bottom of the screen. It displays commonly used option buttons, battery level indicator, current time and other indicator icons.

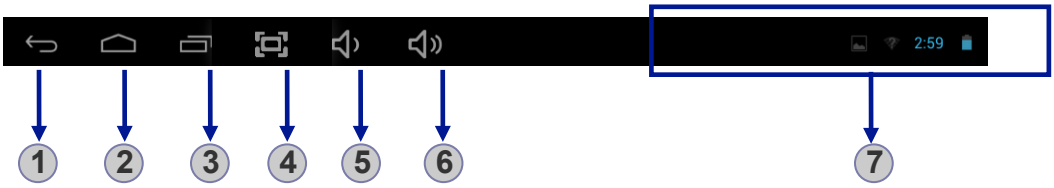

1	Return to previous screen.
2	Return to home screen.
3	View the applications you have accessed recently.
4	Capture the screen.
5	Adjust the device volume to low level.
6	Adjust the device volume to high level.
7	Display notification icons. Tap the notifications area to open the notification panel.

Indicator icons

Icon	Definition	Icon	Definition
	Wi-Fi connected		Flight mode activated
	Signal strength		New email
	Roaming mode		New text or multimedia message
	Music being played		Alarm activated

Notification panel

Tap the notifications area to open the notification panel shown below. You can access a list of notifications.

Tap to activate or deactivate wireless connection features and other settings.

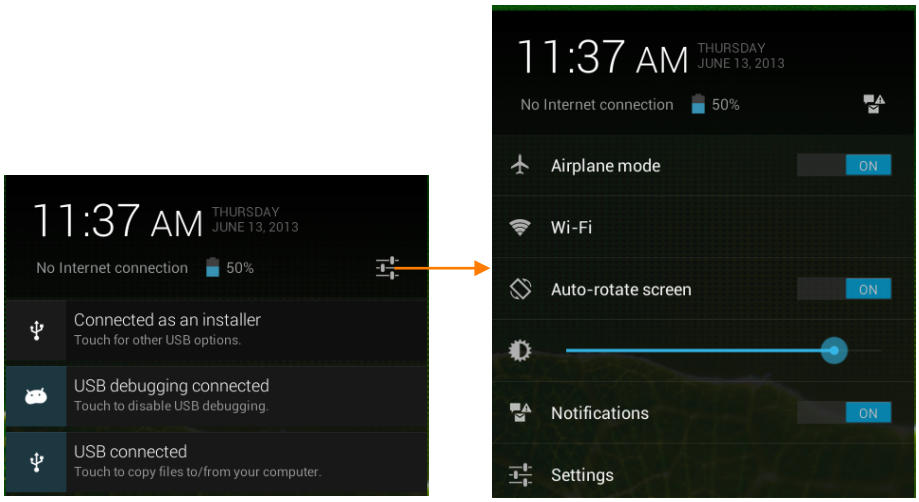

Airplane mode: Activate or deactivate the flight mode**.**

Wi-Fi：Activate or deactivate the Wi-Fi connection.

Auto-rotate screen：Activate or deactivate the auto rotation feature.

Brightness：Adjust the basic brightness level of the display to lighter or darker.

Notifications：Activate or deactivate the notification feature.

Settings：Access **Settings** application.

Auto rotation

If you rotate the device while using some features, the interface will automatically rotate as well. To prevent the interface from rotating, open the notifications panel and select **Auto-rotate screen**, then scroll it to **Off**.

Lock & unlock the screen

To unlock the screen, tap and hold the lock icon, then drag it to the unlock area where the unlock icon is.

To lock the screen manually, press **Power** key.

Enter text

You can enter text by selecting characters on the virtual keyboard.

Tap the text input field to display the virtual keyboard. To hide the keyboard, tap at the task bar.

To change the text input method, tap at the task bar.

From a text field, you can use the copy and paste feature for fast inputting.

Customize your device

To customize your device according to your preferences, tap **Settings** from application list or notification panel.

Manage applications

To manage the applications installed on your device, tap **Settings➥Apps.**

1. To uninstall an application, select **DOWNLOADED**, then select an item and tap **Uninstall**, tap **OK** to confirm.
2. To stop or change the settings of an application, select **RUNNING** or **ALL**, then select an item and tap the option you need.

Security

You can protect your device and data by setting screen lock or encrypting your tablet.

◆ Set a screen lock

To set a screen lock, tap **Settings➥Security➥ Screen lock** from application list.

- **None**：Deactivate the screen lock.
- **Slide**：Slide to unlock the screen.
- **PIN**：Enter a numeric PIN to unlock. When prompted, enter the PIN to unlock the screen.
- **Pattern**：Draw a pattern to unlock. Follow the instructions to draw your lock pattern. When prompted, draw the pattern to unlock the screen.
- **Password**：Enter a passcode to unlock. When prompted, enter the passcode to unlock the screen.
- **Face Unlock**：Look at your tablet to unlock it. Follow the on-screen instructions to set it up. Tap **Continue** to choose your backup lock in case Face Unlock can't see you.

When prompted, to unlock your tablet, just look at it. When Face Unlock can't see you, enter the PIN code or draw the pattern saved before.

◆ Screen time-out

Select **Settings➥Display➥Sleep** from application list, you can set the time before the screen times out and goes into lock mode. (you have not entered any characters or made other selections).

Reset tablet

You can reset system and desktop settings to their original values by the following steps:

1. Select **Settings➥Backup & reset** from application list.
2. Tap Factory data reset.
3. If you want to erase all data on your tablet, such as music, pictures, and other data, tap **Erase SD card** checkbox to create a checkmark.
4. Tap Reset tablet.

The device resets to the factory default settings automatically.

Warning!: Factory data reset will erase all data from your device and SD card, including your google account, system and application data and settings, and downloaded applications.

Communication

Email

To receive and send mail, you must have a remote mailbox service. This service may be offered by a service provider. Your device is compliant with applicable internet standards for POP3/IMAP/Exchange.

Before you can send or receive mail on your device, you need to set up an email account and define the email settings correctly. You can define more than 1 mailbox.

◆ Set up your email

1. Tap **Email** from application list.
2. You can use mailbox guide to set up your mailbox, tap **Next** until it's done.
3. If you need to add another email account, tap the option button at the upper right➥**Settings➥ADD ACCOUNT**, then set up the email account with the mailbox guide.

When you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device. If you have created more than two accounts, you can switch between email accounts. Select an account name at the top left of the screen and select the one you want to retrieve messages from.

◆ Delete your email account

1. Open the application list and select **Email**.
2. Tap the option button at the upper right, then select **Settings** and the email account you want to delete.
3. Tap Remove account.
4. Tap **OK** to confirm.

◆ Create and send email

1. Open **Email** application.
2. Tap .
3. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.

4. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
5. Enter the subject and the text.
6. Tap **SEND** to send the email.

Gmail

You can retrieve new email messages from the Google Mail webmail service to your inbox. Before you can send or receive mail on your device, you need to set up a Gmail account.

◆ Create a Gmail account

If you don't have a Google Account, tap **New**, then follow the on-screen instructions to create a new one.

◆ Set up a Gmail account

If you want to add an existing account, tap **Existing**, enter your email address and password, and then select **Next**, when you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device.

◆ View email messages

1. When you open the email account, the amount of unread email messages is displayed at the title bar and the unread email messages are displayed in bold.
2. To view an email message, tap it.
3. To mark an important email message, tap the star icon below the date. To cancel the mark, tap the star icon again.

◆ Create and send an email

1. Tap .
2. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.
3. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
4. Enter the subject and the text.
5. Tap **SEND** to send the email.

Web

Browser

Tap **Browser** from application list to access to the web.

◆ Browser webpages

1. Select **Browser** to launch a specified homepage.
2. To access a specific webpage, select the URL input field, enter the web address of the webpage, and select **Go**.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move your fingers closer together. You can also double-tap the screen.

◆ Add windows

You can have multiple windows open at one time.

1. To add a new window, tap at the title bar.
2. To open up a window, tap the title of the window.
3. To close the window, tap at the title bar.

◆ Set homepage

1. Tap the option button at the upper right.
2. Select Settings➥General➥Set homepage.
3. Enter the web address of the desired webpage.

◆ Add bookmarks

While navigating a website, tap to add current URL to your bookmark list and easily access it later.

◆ View bookmarks and history

Tap to open the bookmark list and the recent history. Tap a bookmark or any entry to display the webpage.

◆ Customize browser

To make adjustments in your browser settings, tap the option button at the upper right, and then select **Settings**.

Play Store

Play Store allows you to easily download an abundance of applications directly to your device. Before using the Play Store, you must have a Google Account.

1. From the application list, tap **Play Store**.
2. Sign in to your Google Account.
3. Search for and download applications as desired.
4. Follow the on-screen instructions.

Note

- All applications offered by Play Store are developed by third party. To get the information about the developers, you can read the descriptions of each application.
- Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

Entertainment

4K Player

Select **4K Player** from application list.

You can view or play 4k video files with this application, which supports animation preview and multiple floating windows.

◆ Supported file formats

It supports 4K standard video format.

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

◆ Play a video

1. If you need to display multiple floating video windows, please tap ⋮ ↪select **App mode config**↪Select **Cool mode**. If you need to display only one floating window, please select **Optimization mode**.
2. If you need to optimize power consumption, please select **Energy-saving mode**.
3. Control playback with the virtual keys. To switch to full-screen mode, place two fingers on the screen and spread them apart. To switch to floating window mode, move your fingers closer together. You can also double-tap the screen.
4. To watch a video saved on your device on TV, connect your device and TV with HDMI cable.

◆ View the recent played videos

To view the recent played videos, tap 4K at the upper left and then select **Recent Played.** Tap 4K again to close the list.

◆ View the recorded videos

To view the recorded videos, tap 4K at the upper left and then select **Recorded Videos.** Tap 4K again to close the list.

Gallery

To view or organize your images and video clips, or edit and send your files to other devices, or set photos as wallpapers, select **Gallery** from application list.

Note: It takes a few more minutes to enter this application if you store more files.

◆ Supported file formats

Type	Format
Image	JPEG、 GIF、BMP、PNG
Video	AVI、RM、RMVB、MOV、FLV、3GP、MP4

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

◆ View a photo

1. Select a folder.
2. Select a photo to view. To view more photos, scroll left or right.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move fingers closer together. You can also double-tap the screen.
4. To start a slideshow, tap the option button and then select **Slideshow.**
5. To view the details of a file, tap the option button, then select **Details.**
6. To share a photo with others via Email, Gmail or Messaging, tap at the title bar.
7. To set a photo as wallpaper, tap the option button at the upper right↪select **Set picture as↪Wallpaper**↪drag the slides of the crop box to create the crop area, then tap **Crop**.
8. To set a photo as a caller ID, tap the option button at the upper right↪select **Set picture**

as➥Contact photo➥Contacts➥Create a new contact or select an existing contact➥drag the slides of the crop box to create the crop area, then tap **Crop**.

◆ Edit a photo

1. To crop the image, tap the option button at the upper right, then select **Crop**.
   - To move the crop box, tap and hold the crop box and drag it to the desired location.
   - To add or subtract from the selection border of the crop box, drag the crop box to the desired size.
   - When you are finished, tap **Save**.
2. To edit photos and apply various effects, tap the option button at the upper right, then select **Edit**.
   - To adjust contrast, tap .
   - To apply a filter effect, tap
   - To apply a color effect, tap .
   - To apply a photo frame effect, tap .
   - To crop, straighten, rotate or flip the image, tap .

◆ Play a video

1. Select a folder.
2. Select a video to play.
3. Control playback with the virtual keys.
4. To watch a video saved on your device on TV, connect your device and TV with HDMI cable.

Music

With Music, you can play music files. The music player supports the following file formats: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A and so on.

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

◆ Add music files to your device

Start by transferring files to your device or memory card.

◆ Play music

1. Select a music file.
2. Control playback with the virtual keys.
   - The current list of songs are randomly shuffled for playback.
   - Replays the current list when the list ends.
   - Repeats the current playing song.

◆ Create a playlist

1. Tap and hold a music file.
2. Select Add to playlist.
3. Select **New**.
4. Enter a name.
5. Tap **Save**.

◆ Delete a playlist

1. Tap Playlists.
2. Tap and hold the playlist you want to delete.
3. Select **Delete**.

Camera

With the camera function, you can capture photos and take videos.

◆ Capture a photo

1. Open the application list and select **Camera**.
2. Before taking a picture, you need to make some adjustments.

Tap to switch between the front and rear camera lenses
Slide to switch between the camera mode and video mode.
Capture the picture.
View the captured pictures.
3:17 PM

Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.

Icon	Definition
	Set continuous snap mode.
	Change to panorama mode to take a landscape photo.
	Apply a filter effect.
	Change camera settings.

Aim the lens at the subject and tap to take a photo. The photo is saved automatically to the folder DCIM.

3. Select the image viewer icon at the lower right to view the pictures.

◆ Record a video

1. Open the application list and select **Camera**. Slide to video mode.

2. Before recording a video, you need to make some adjustments.

Tap to switch between the front and rear camera lenses
Slide to switch between the camera mode and video mode.
Record/Stop recording.
View the recorded videos.

Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.

Icon	Definition
	Adjust white balance.
	Set time lapse interval.
	Set video quality.
	Change camera settings.

Tap to start recording. The length of the video recording is restricted by the available space on your storage.

3. Tap to stop recording. The video is saved automatically to the folder DCIM.
4. After recording videos, select the image viewer icon at the upper right to view the recorded videos.

Tools

Calendar

With the Calendar feature, you can consult the calendar by day, week, or month, create events, and set an alarm to act as a reminder, if necessary.

To access the calendar, tap **Calendar** from application list.

1. To create an event, tap .
   - Fill in the fields, and set category, date, time & an alarm.
   - After you finish, select **DONE**.
2. You can view calendar in different views, Day, Week, Month and All.
3. To delete an entry, tap the event to open it, and then select ➥**OK**.

Alarm

From application list, tap **Clock**, and then select **Set alarm**.

1. Tap Add alarm.
2. Select the tick box next to **Turn alarm on** to activate alarm.
3. Set alarm details, when you are finished, select **OK**.
4. When the alarm sounds, to stop the alarm, tap **Dismiss**. To repeat the alarm after a specified length of time, tap **Snooze**.
5. To cancel an alarm, remove the tick in the check box by tapping on it.
6. To delete an alarm, tap and hold the alarm to delete, and then select **Delete alarm➥OK**.

File Manager

Many features of the device, such as images, videos, documents, received attachments and downloaded files or applications, use memory to store data. With **File manager**, you can store and browse files and folders in your device, or edit, move, copy files; you can send files to compatible devices as well.

Note:

1. Some files formats are not supported depending on the software of the device.
2. Some files may not play properly depending on how they are encoded.

Sound Recorder

With **Recorder**, you can record a voice memo. From application list, tap **Recorder**.

1. To record a voice memo, tap .
2. To pause the recording, tap .
3. To listen to a voice recording that you just recorded, tap .

Calculator

With this feature, you can use the device as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions. Tap the virtual numeric and calculation keys to perform a calculation.

Connectivity

USB Connection

You can connect your device to a PC and use it as a removable disk, which allows you access the file directory.

1. If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the device.
2. With a USB cable, connect your device to a PC.
3. Open the notification panel, select **USB connected**.
4. Tap Turn on USB storage.

5. Open the folder to view files.
6. Copy files from the PC to the memory card.

Bluetooth

You can connect wirelessly to other compatible devices with wireless Bluetooth technology. The two devices only need to be within 33 feet of each other.

With Bluetooth technology you can do the followings: handle calls with wireless Bluetooth headset, listen to music wirelessly with Bluetooth stereo headset, send or receive data.

◆ Activate Bluetooth

1. From application list, tap **Settings**.
2. In the field of WIRELESS & NETWORKS, turn on the Bluetooth feature.

◆ Find and pair with other Bluetooth-enabled devices

1. Select Settings➥WIRELESS & NETWORKS➥Bluetooth➥Search for devices.
2. Select a device.
3. Enter a PIN and select **OK**. When the owner of the other device enters the same PIN or accepts the connection, pairing is complete. If the pairing is successful, the device will automatically search for available services.

Note: Some devices, especially headsets may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

◆ Send data via Bluetooth

1. Select a file, such as a contact or a media file.
2. Select an option of sending data via Bluetooth.
3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

◆ Receive data via Bluetooth

1. Select **Settings➥WIRELESS & NETWORKS➥Bluetooth**, tap **BlueZ** to set your device is visible to other Bluetooth devices.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK**.
3. Tap at the task bar and then select **Accept** to confirm and receive data from the device.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

◆ Activate the Wi-Fi feature

1. From application list, tap **Settings.**
2. In the field of WIRELESS & NETWORKS, turn on the **Wi-Fi** feature.

◆ Find and connect to Wi-Fi

1. Once the Wi-Fi feature is activated, the device automatically search for available Wi-Fi connection.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

VPN

You can create virtual private networks and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.

Note：You need to set a lock screen PIN or password before you can use VPN.

◆ Set up VPN connections

1. Open the application list and select **Settings➥More➥VPN.**
2. Select **Add VPN profile** and customize the connection information. (Available options may vary depending on the VPN type.)
3. Tap **Save** when you are finished.

◆ Connect to a private network

1. Select Settings➥More➥VPN.
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.

Safety Precautions

Read these simple guidelines before using your device. Not following them may be dangerous or illegal.

◆ Aircraft

Switch off in aircraft and follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

◆ Vehicles

Never use your device while driving. Place it in a safe place.

Position your device within easy reach. Be able to access your device without removing your eyes from the road.

◆ Electronic devices

In some circumstances your device may cause interference with other devices.

◆ Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

◆ Pacemakers and other medical devices

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 8 inches be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones may interference with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions.

Switch off your device in heath care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

◆ Operating environment

When connecting to other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Do not place your device in the air bag deployment area.

Use the device only in its normal operating positions as explained in the product documentation.

Always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference and danger.

◆ Areas with posted regulations

Switch off your device when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

Care & Maintenance

◆ Use only manufacturer-approved accessories. Use general accessories may shorten the life of your device or cause device to malfunction.
◆ Keep your device dry. Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.
◆ Do not use or store the device in dusty, dirty areas.
◆ Do not store the device in hot or cold areas.
◆ Do not store your device near magnetic fields.
◆ Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklace.
◆ Do not drop your device or cause impacts to your device.

◆ Specification

CPU	A31s Quad Core, Cortex A7, 1.2GHz
System	Android 4.4
RAM	1GB
Flash	8GB
LCD	1024*600 pixel TN
Camera	Front 0.3Mp, Rear 2.0Mp,
Touch panel	G+P
Function	WIFI + BT
Battery	Battery 5000mAh
Adaptor	Output 5V/2ª

• © 2012 Google Inc. All rights reserved. Google and the Google Logo are registered trademarks of Google Inc.